



ozupad AIR

レーザーを使わないプレゼンテーションに最適なハイライトマーク

OZUPAD - AIRのUSBレシーバーをパソコンのUSBポートに差し込み、弊社のホームページ<http://www.ozupad.com/jp/download.html>からOZUPAD-AIR_highlight_setupをダウンロードすることで使用できます。お好きなハイライトマークを2つまで選びます。(それぞれ、マークの上で左クリック操作を行うことで選択します。)

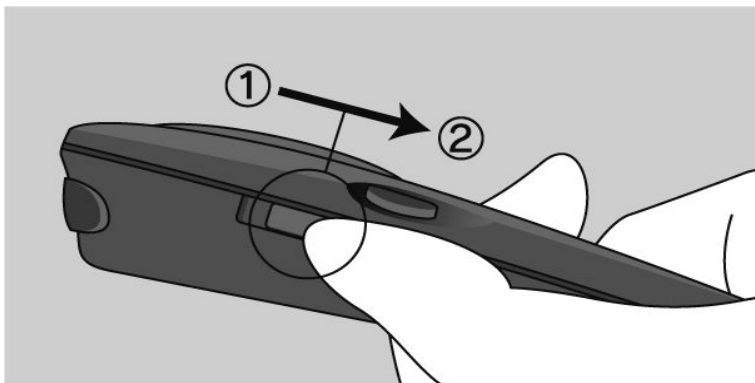

OZUPAD - AIRのスイッチを にします。ここで、Button1を押すことで、赤のチェックがついたマークが画面に現れます。

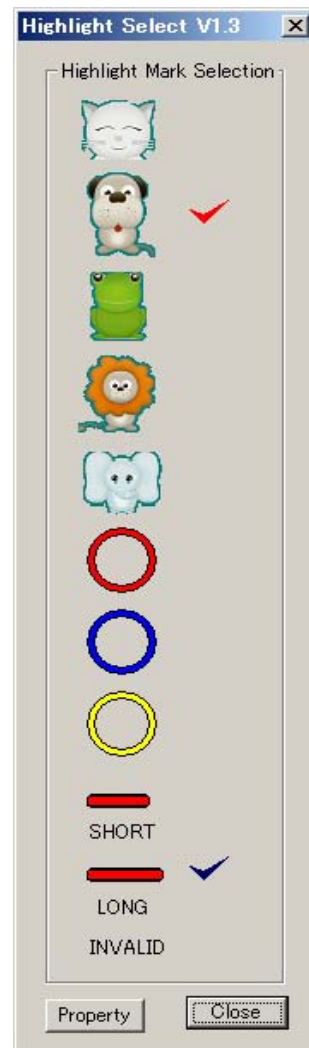

Button1をすばやくダブルクリックすることで、赤のチェックマークが移動します。例えば、上のような猫、犬、赤円のマークをチェックし、チェックの色が赤になっているときは、赤の円が画面に出ます。


Close ボタンをクリックして、ハイライト画面を閉じても、選択された2つのマークは、Button1を押すことで画面に現れます。また、ダブルクリックでマークは別の選択されたものになります。プレゼンテーションなどで、画面上でマークを切り替えることができます。

INVALIDを選ぶとハイライトマークは表示されなくなります。

さらに、Hightlight が実行中は、Windowsのpower point2007 において、マウスカーソルは常に表示されるようになります。


準備

OZUOAD AIRでハイライト・マークの設定をするためには”OZUPAD Highlight Utility”を http://www.ozupad.com/jp/index_air.htmlからダウンロードします。

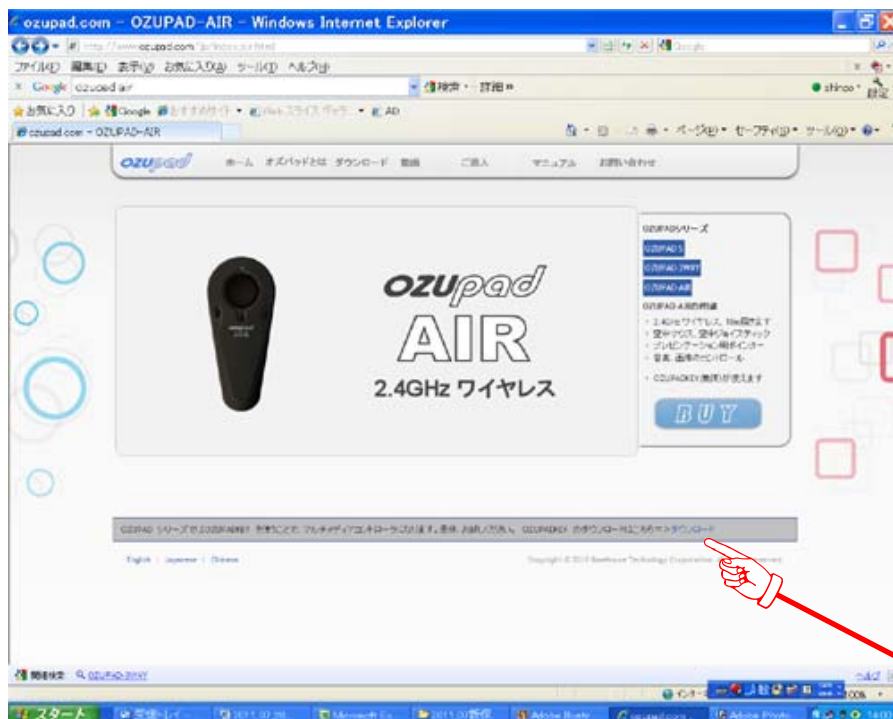


ここをクリックします。

<http://www.ozupad.com/jp/download.html>

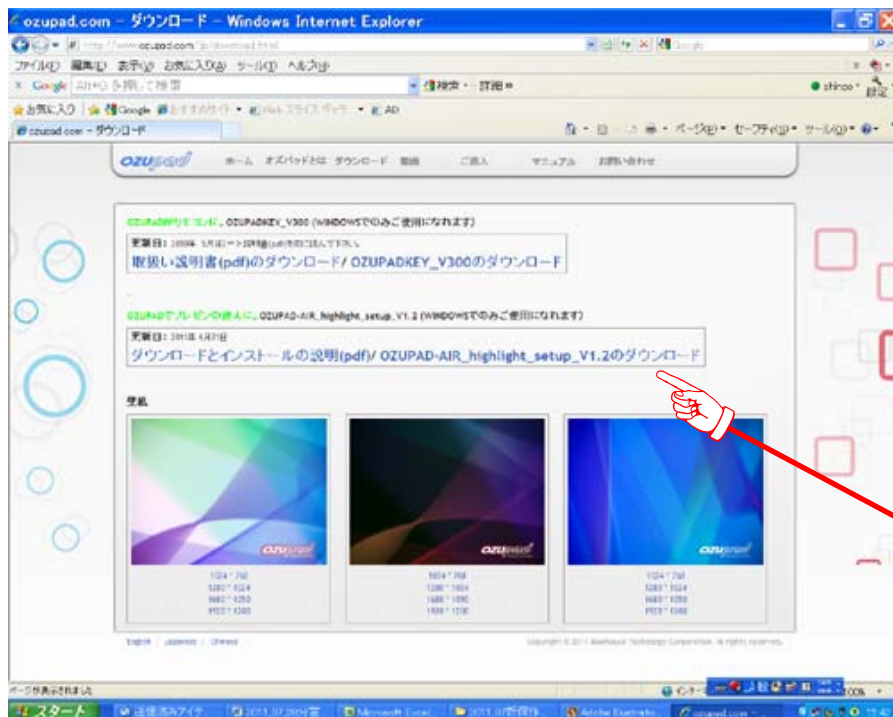


ここをクリックします。

http://www.ozupad.com/jp/disclaimer_highlight.html

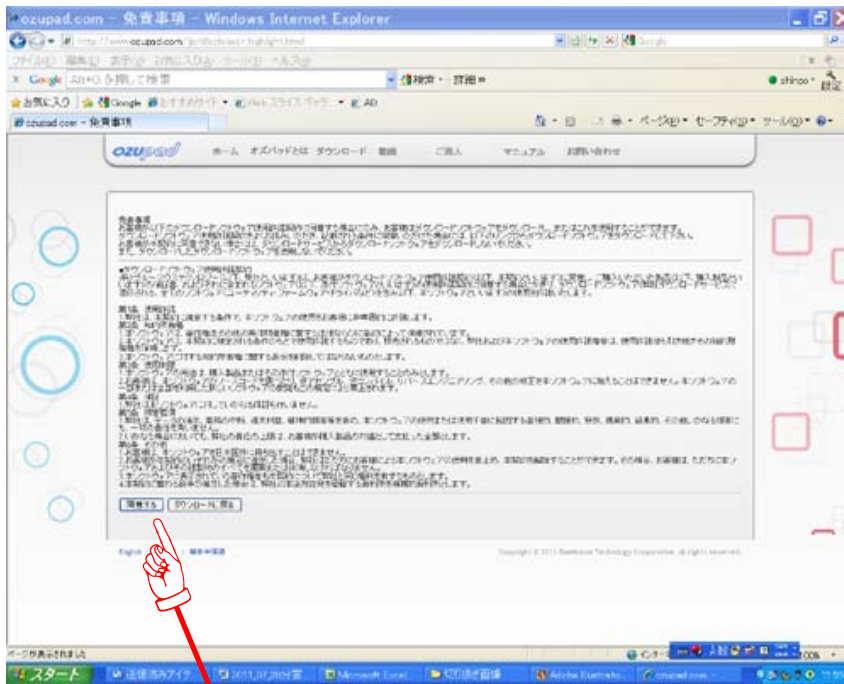


記載事項をご確認の上、同意できる場合
ここをクリックします。

同意をクリックした場合の画面

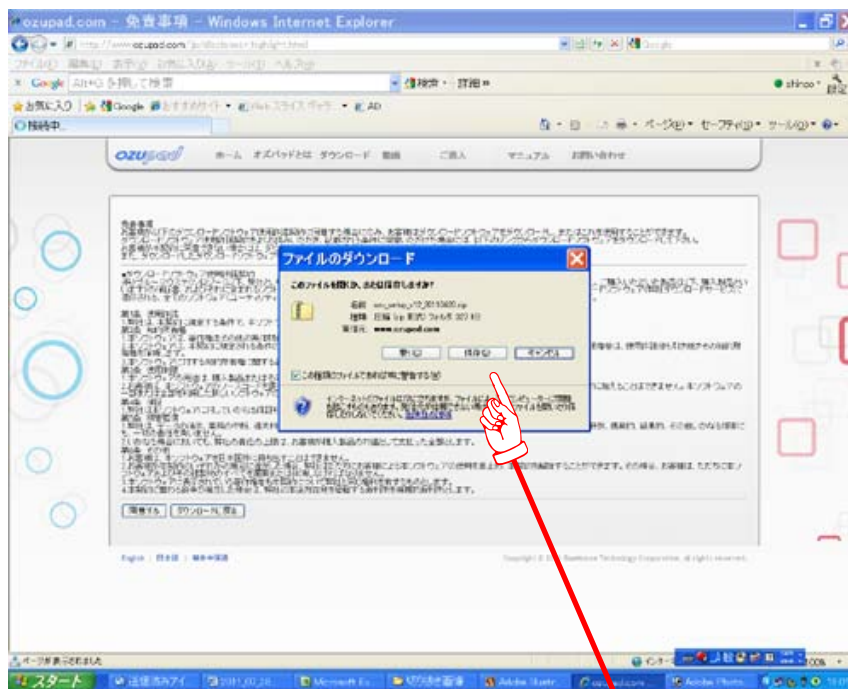


”保存”を選択します。保存先はデスクトップにして
ください。

ダウンロードファイル”ozu_setup_v12_20110620.zip”はZIP圧縮されていますので、
解凍用プログラムで解凍してください。（解凍プログラムは無料でネット上から
ダウンロードできます）解凍すると”ozu_setup_v12.exe”が作成されますので実行
してください。

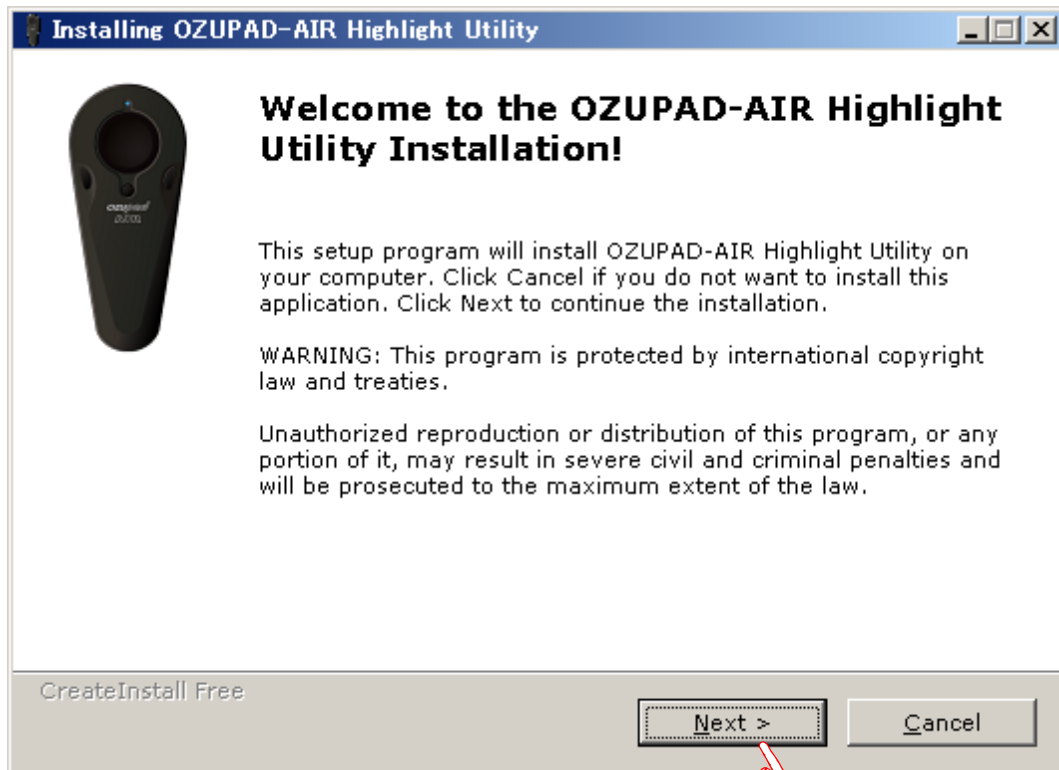

Nextをクリックします。

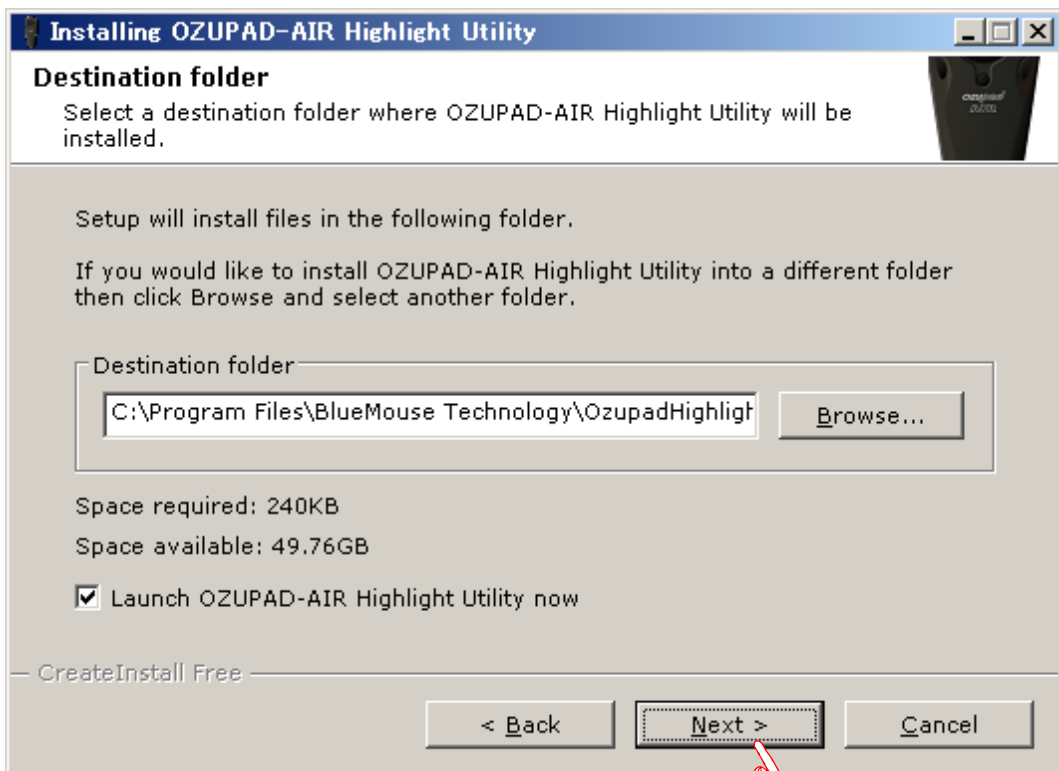

Nextをクリックします。




クリックします。

Finishをクリックすると下のようにMenuバーにOZUPADの黒色のアイコンが現れます。



このアイコンの上にマウスカーソルを持って行き、左クリックをすると次のようなメニューが現れます。

ここで、好きなマークを選んでください。
インストール直後は赤の円が選ばれています。

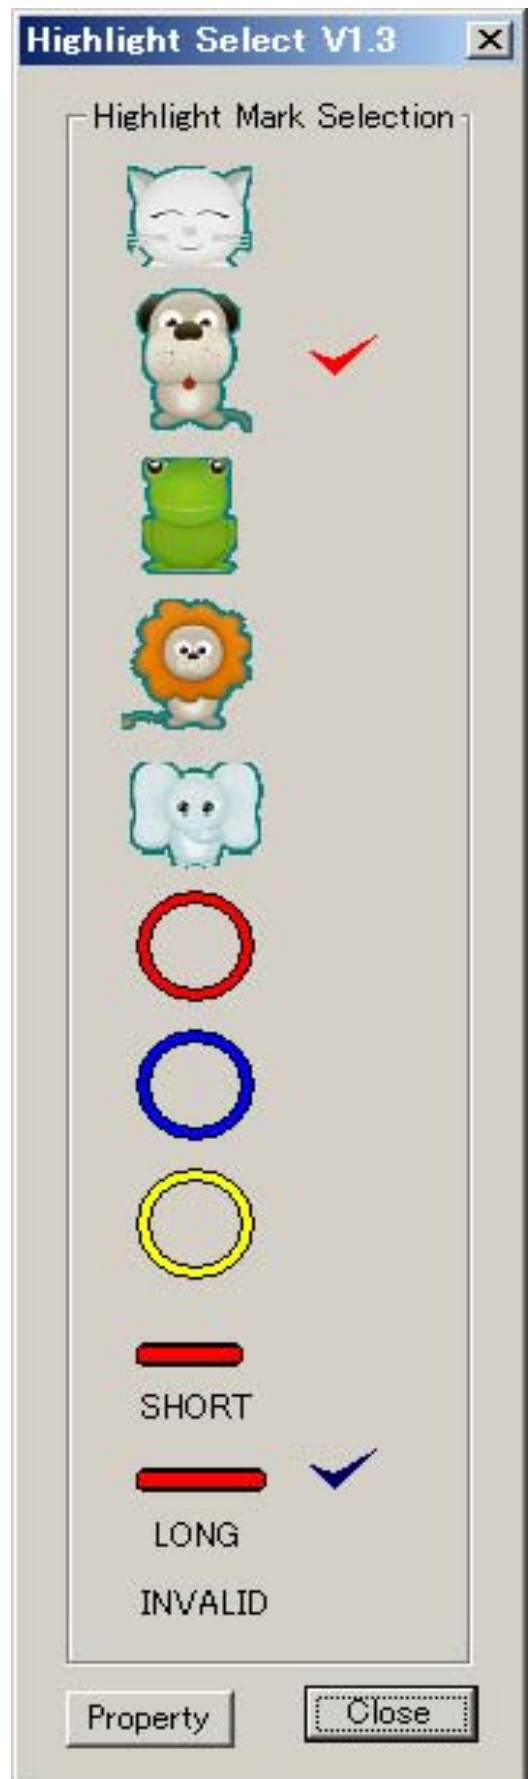

ご注意

2画面でお使いになるときは、第1画面と
第2画面の上面を同じ高さにしてください。

